


Om din

FJÄRRVÄRMECENTRAL


**TACK FÖR
ATT DU VALT
BEKVÄM
VÄRME**

Din fjärrvärme kommer från kraftvärmeverket Torsvik. Där bränner vi ditt hushållsavfall och biobränsle från skogen i pannor som värmer upp vattnet i fjärrvärmesystemet. Vattnet färdas sen hela vägen hem till dig så du kan tvätta händerna och duscha varmt, samt få en behaglig innetemperatur. Fjärrvärme hushåller med resurser som annars skulle gå till spillo. Därför kan du duscha varmt med gott samvete och vara trygg i att värmen i ditt hus kommer från en god kraft – för ett gott samhälle.

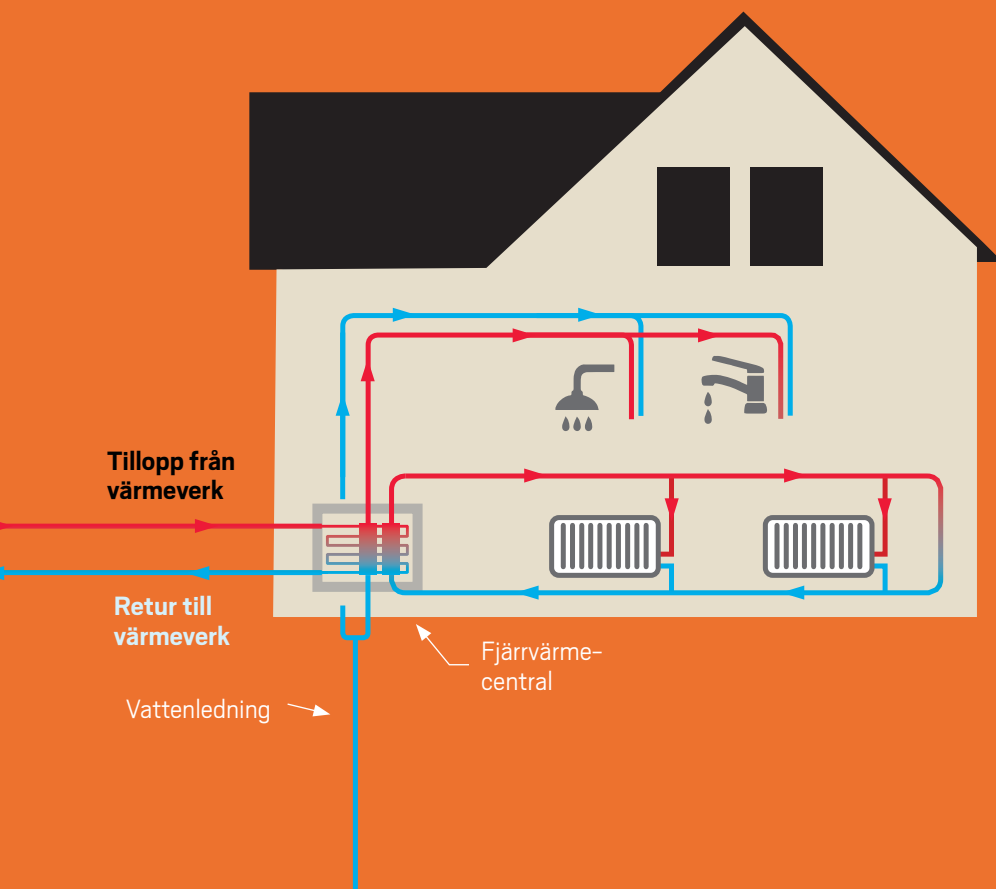

Din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen sköter sig bra på egen hand, men det kan ändå vara bra att känna till dess delar och hur den fungerar. Det är inte säkert att din fjärrvärmecentral ser likadan ut som den nedanför men oftast gör du inställningarna i samma område oavsett vilken fjärrvärmecentral du har. Vill du ha mer utförlig information om en specifik central så finns manualer att hämta på vår webbplats: jonkopingenergi.se.

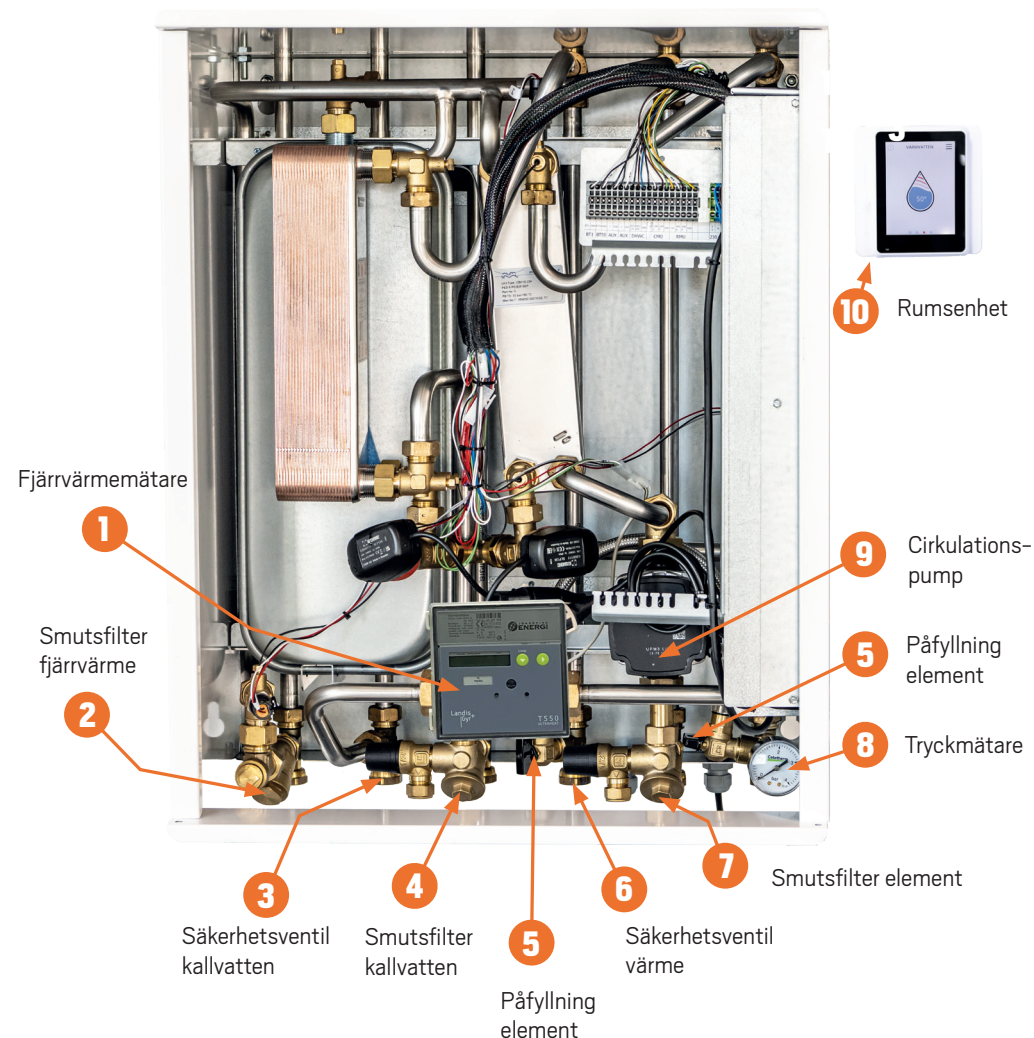

Ställ in värmen

I rumsenheten (10 på föregående sida) kan du läsa av temperaturen. Innetemperaturen bör ligga mellan 20-24 °C.

Du navigerar dig enkelt genom att trycka och dra med fingret som nedan:

Välja – de flesta val och funktioner aktiveras genom att trycka lätt på displayen med fingret.

Bläddra – Prickarna i nederkant visas om det finns flera sidor. Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan sidorna. Dra åt vänster för att radera ett schemaläge.

Rulla – Innehåller menyn flera undermenyer, dra med fingret uppåt eller nedåt för att se mer information.

Läs mer om hur rumsenheten fungerar i manualen som följde med centralen.

Anslut centralen i appen

Du kan också manövrera din fjärrvärmecentral genom appen myUplink. Ladda ner den på App Store eller Google play genom att söka på myUplink. Tryck registrera för att skapa ett konto. Ett bekräftelsemejl skickas till den angivna mejladressen. Öppna mejlet och följ instruktionerna i det och anslut din central. Läs mer i manualen som följde med centralen.



myUplink

E-postadress

Lösenord

Glömt lösenordet?

Logga in

ELLER

Registrera

Tips!

Ställ in bortaläge när du reser bort, så spar du både på miljön och plånboken, och kommer hem till ett varmt hus efter resan. Läs mer på: jonkopingenergi.se



Rätt tryck och avluftade element är grunden till en fungerande uppvärmning. Utan tryck i ledningen står det varma vattnet i elementen stilla och blir ineffektiva och kalla.

Läs av tryckmätaren

Trycket bör vara drygt 0,2 bar/m, räknat på det högst placerade elementet. Du läser av trycket i värmesystemet genom att titta på tryckmätarens 8 svarta visare. För ett enplanshus ska trycket alltså ligga något över 0,5 bar. För ett tvåplanshus rekommenderar vi 1-1,5 bar. Det är normalt att trycket sjunker lite under sommarhalvåret. Sjunker trycket konstant och du behöver fylla på ofta kan det antingen bero på ett läckage någonstans i din bostad, eller att mottryck saknas i expansionskärlet.

Lufta av systemet

Om ett eller flera element inte är varma eller kluckar kan du behöva lufta dem.

1. Bryt strömmen till fjärrvärmecentralen och ställ in maxvärme på alla elementens termostater. Vänta sedan cirka 15 minuter.
2. Lufta elementen ett i taget. Börja med det element som är lägst placerat. Öppna luftningsskruven och låt luften pysa ut. När det kommer vatten kan du stänga igen. Om det inte kommer någon luft eller vatten behöver du fylla på vatten i systemet igen. Öppna båda påfyllningskranarna 5 tills dess att den svarta visaren visar rätt tryck 8, se "LÄS AV TRYCKMÄTAREN". Upprepa tills alla element är luftade.
3. Avsluta med att vrida tillbaka termostaterna på elementen till ursprungsläget och säkerställ att du har rätt tryck 8 i elementen.
4. Slå slutligen på strömmen igen. Efter cirka 5 minuter startar din fjärrvärmecentral igen.

För att lufta dina golvvärmeslingor, kontakta rörmokare eller se manualen för ditt specifika golvvärmesystem.



Felsökning

Varmvatten



Om vattnet är kallt behöver inte felet vara din fjärrvärmecentral. Börja med att gå in på jonkopingenergi.se för att se om vi har några störningar eller avbrott på fjärrvärmenätet.

Jag får bara kallvatten ur kranen

Kolla andra kranar i hemmet. Har de samma problem är det troligtvis fel på fjärrvärmecentralen eller en driftstörning i fjärrvärmenätet.

Är det endast en kran kan felet bero på en trasig termostat. Kontrollera att blandare och backventil är hela.

Om du byter blandare, välj en tryckbalanserad blandare för bästa funktion.



Tips från teknikern

Byt till termostater som känner av hur varmt det är i rummen. Då får du en jämn temperatur i hela bostaden och sparar samtidigt energi.



Felsökning

Element



Om elementet är kallt behöver inte felet vara din fjärrvärmecentral. Börja med att gå in på jonkopingenergi.se för att se om vi har några störningar eller avbrott på fjärrvärmenätet.

Elementen är för varma

Justera så att du inte har för hög temperatur inställt i rumsenheten. ¹⁰ Inomhus bör temperaturen ligga mellan 20-24 °C.

Ett varmt hem förbrukar mer energi. Varje grad över 20 °C ökar energiförbrukningen med cirka 5 %.

Elementen blir inte varma

Kontrollera att elen till cirkulationspumpen ⁹ är på. Det går att justera pumpens varvtal i rumsenheten. Ändra pump under meny 7.1.2.1.

Olika hem och rörsystem kräver olika varvtal, så testa dig fram till det som passar ditt hem bäst.

Kontrollera därefter inställningarna på reglercentralen, se ”**STÄLL IN VÄRMEN**”.

Läs av tryckmätaren ⁸ och fyll på med vatten om trycket är för litet.

Lufta av element och/eller golvvärmeslinga, se ”**LUFTA AV SYSTEMET**”.

Kontakta oss om det inte fungerar

Felanmälan

jonkopingenergi.se/felanmalan

Vid akuta fel

Om din fjärrvärmecentral läcker så mycket att det inte kan vänta till nästkommande vardag, eller om det är kallt ute och du inte får igång värmen, ring oss på 036-10 82 70.