

Så här monterar du din Wetternet-box

När du har en mycket längre fiberkabel
mellan Wetternet-boxen och fiberuttaget


Steg 1

- Packa upp ONT, Bakstycke och nätadapter





Steg 2

- Öppna upp bakstycket
Tryck på dom små "flärparna", 2st på varje kortsida.
- Plocka isär det i två delar

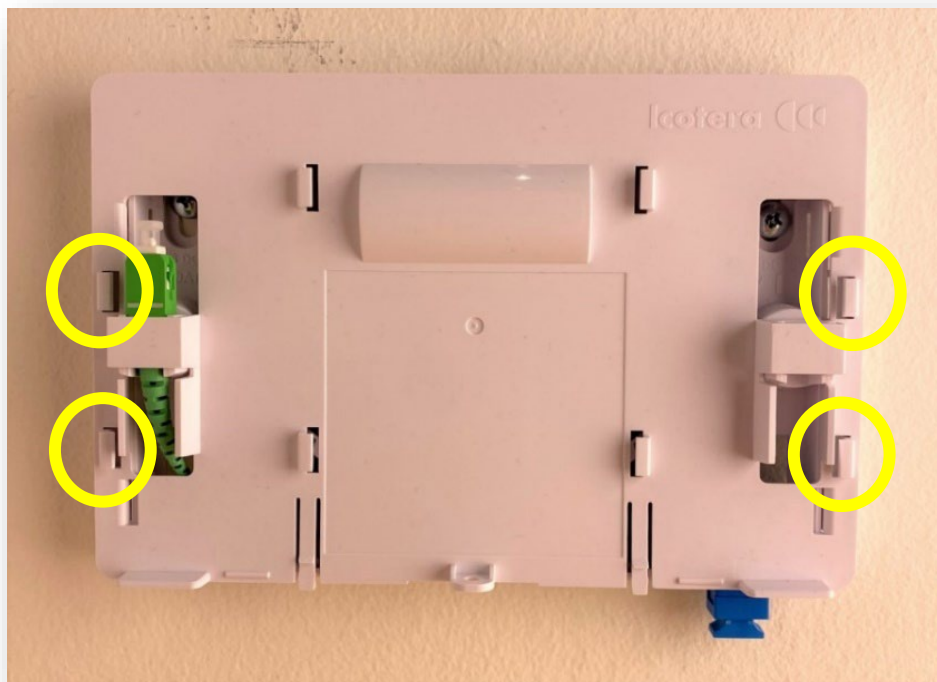

Steg 3

- Montera bakstycket på väggen,
- Snäpp på ovandelen

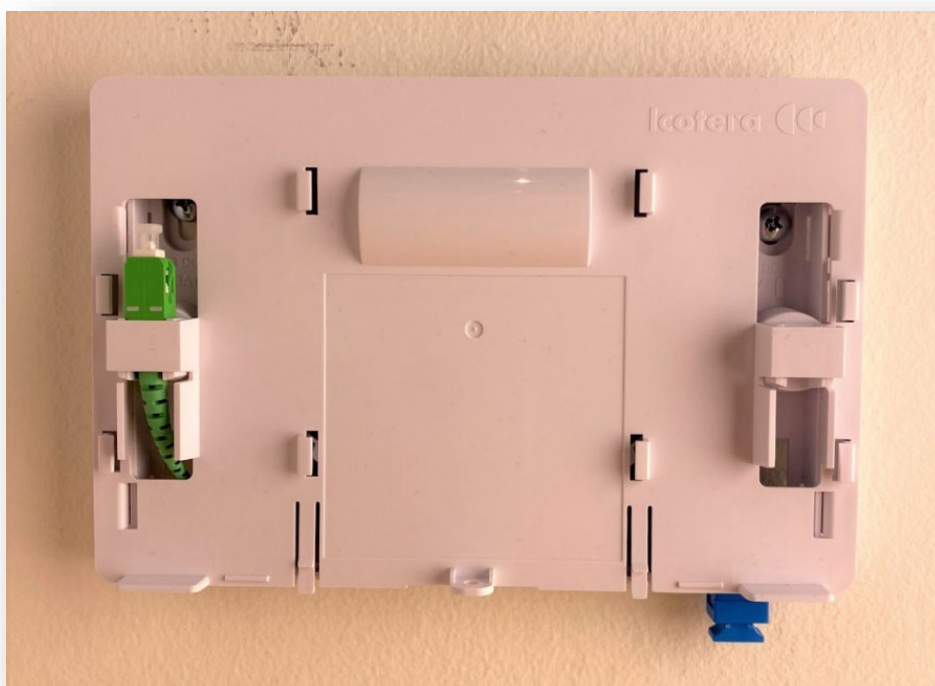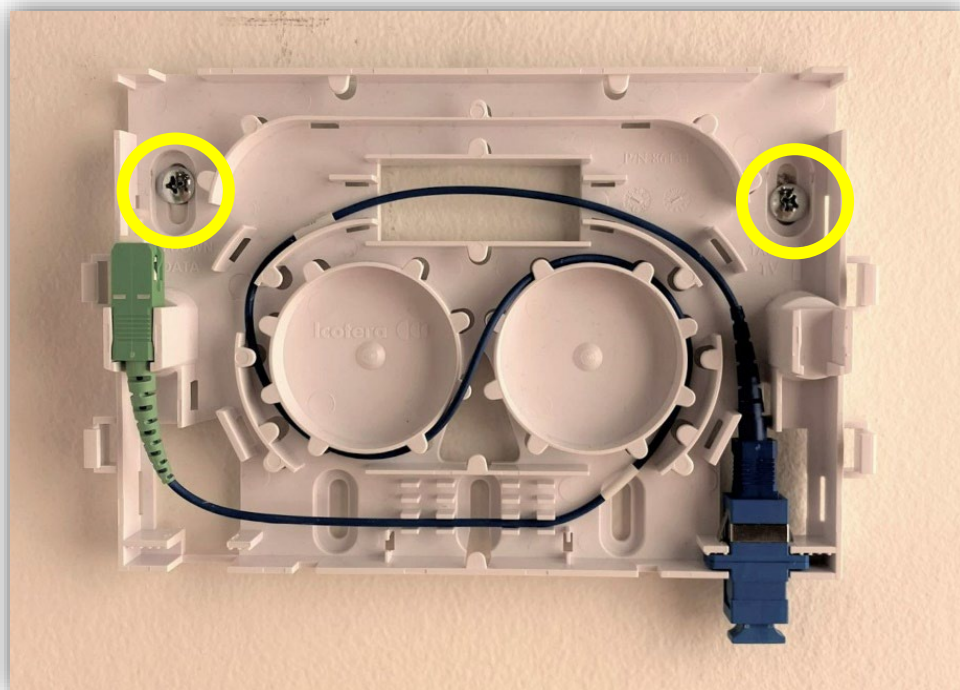

Steg 4

- Ta bort skyddshatten på den gröna kontakten
- Ta bort skyddet för kontakten på ONT.ens baksida
- Häng upp ONT.en på bakstycket,
Se till så att den kommer i rätt läge, det ska snäppa till
- Anslut din befintliga fiberkabel i den Blå kontakten

