



Så här monterar du din Wetternet-box



1. Skruva upp montageplattan på väggen där boxen ska sitta.

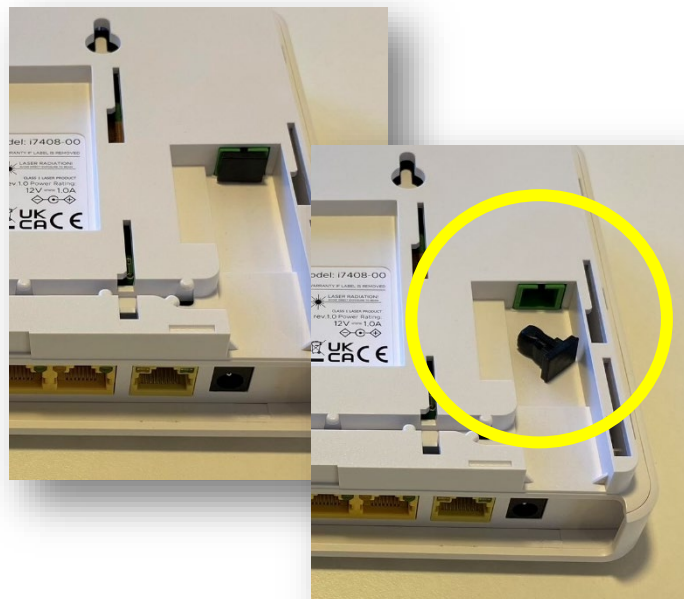


2. Ta bort skyddet för kontakten på boxens baksida.

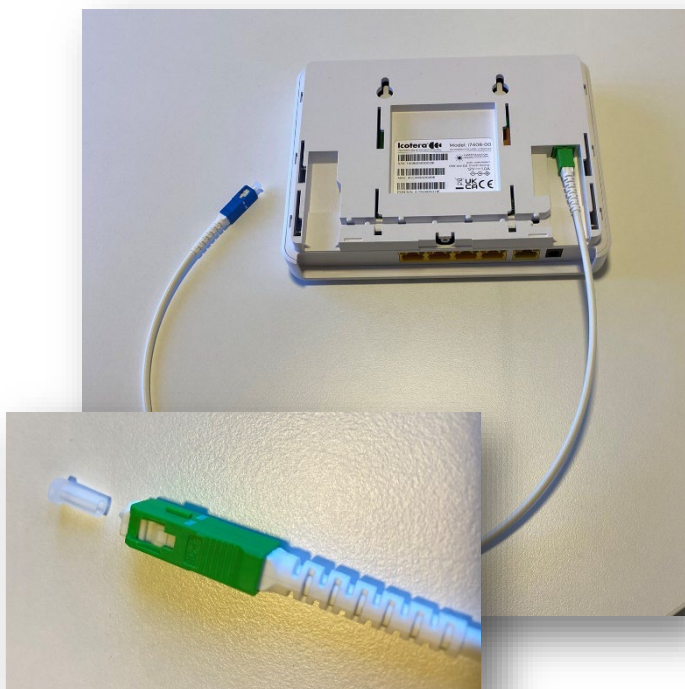

3. Anslut den gröna kontakten på den vita fiberkabeln i kontakten på baksidan av boxen. Glöm inte att ta bort ändskyddet



4. Häng upp boxen på montageplattan.

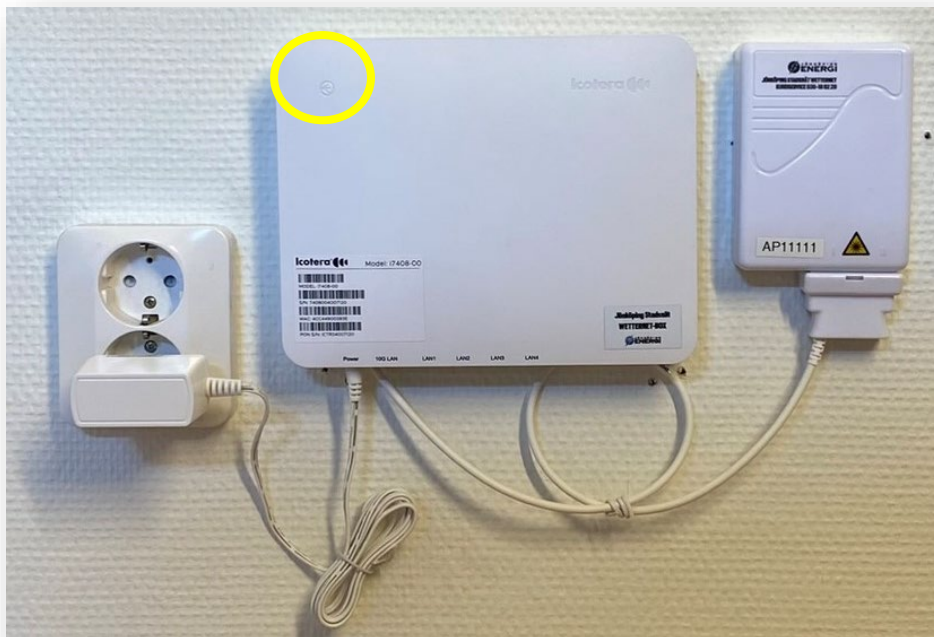

5. Koppla den blå kontakten till fiberuttaket. Glöm inte att ta bort ändskyddet
Anslut nätadaptern. När vi är klara med uppgraderingen kommer en grön diod
att lysa med fast sken i övre vänstra hörnet.

Fiberuttaket kan se olika ut beroende på när fibern installerades.
Se några exempel nedanför. Tänk på att koppla till den blå kontakten.



6. Koppla din utrustning, ex. router, till porten LAN1 på boxen.